

## L'installation initiale de Cura Software

Télécharger la dernière version de Cura. (Windows ou Mac). Le lien peut également être trouvée sur notre site Internet sous la rubrique «Logiciels & Téléchargements »

<http://software.ultimaker.com/>

### Software downloads

These are **official releases** of the [Cura software](#) for use with your Ultimaker.

Cura is [Open Source Software](#) and sources can be found at [github](#).

Below you can download the latest release for your operating system (Windows, MacOS X or Linux):



Download Cura\_14.01 for WinNT  
See below for other versions.

### Cura user manual


[View the manual](#)

### Other downloads

OS	Filename	Size	Released/changed
	Cura_14.01.exe	23.52 MB	January 10 2014 13:31:43.

Effectuer l'installation selon mode d'emploi.

Dans la dernière étape, vous devez **supprimer** la coche à "Start Cura" et terminer l'installation en cliquant sur "Finish"

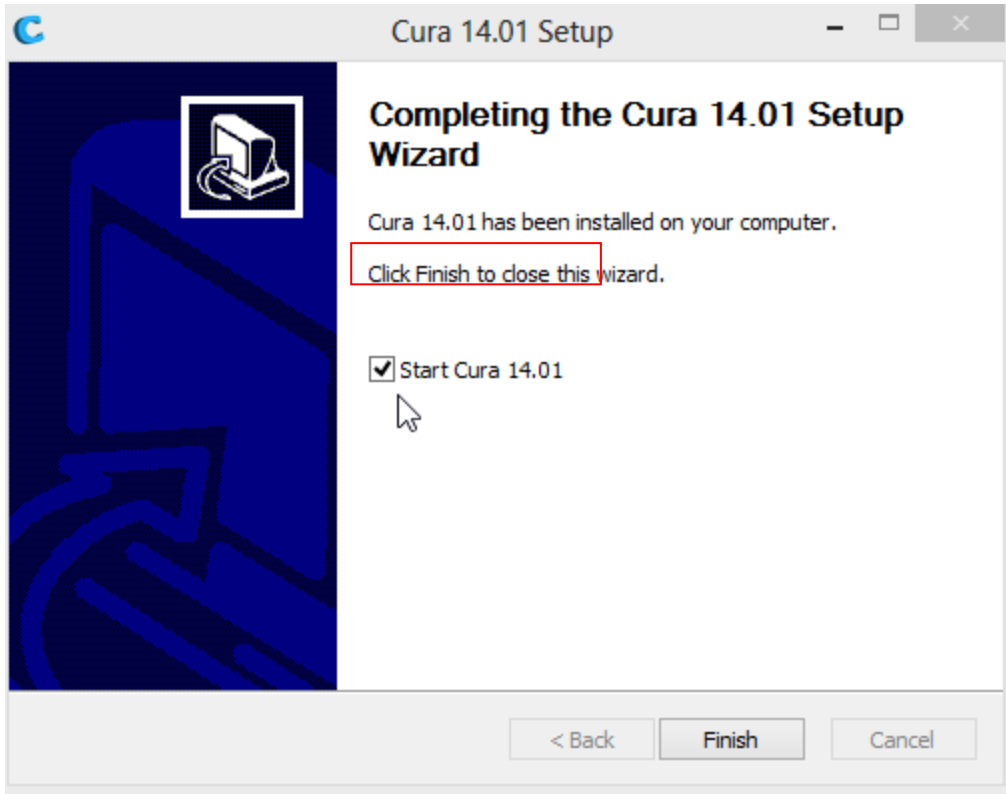

Cura est maintenant installé sur votre ordinateur.


Télécharger sur notre site [http://www.3d-printerstore.ch/Support-Manuals\\_:21.html](http://www.3d-printerstore.ch/Support-Manuals_:21.html) le fichier Printprofil Cura for Witbox. Il s'agit d'un fichier Zip.. Cela inclut le fichier Witbox\_cura.ini.

Si vous n'avez pas un programme pour ouvrir un fichier zip, vous pouvez par exemple télécharger le 7-Zip à CHIP ([http://www.chip.de/downloads/7-Zip-32-Bit\\_13004776.html](http://www.chip.de/downloads/7-Zip-32-Bit_13004776.html) pour 32 bits ou [http://www.chip.de/downloads/7-Zip-64-Bit\\_38851222.html](http://www.chip.de/downloads/7-Zip-64-Bit_38851222.html) pour 64 bits


Maintenant, ouvrez l'Explorateur de fichiers et accédez à l'emplacement de leur logiciel de Cura - normalement (C: \ Program Files ou C: \ Program Files (x86)). Procéder ensuite à "machine\_profiles"

## ***C:\Program Files (x86)\Cura\_14.01\Cura\resources\machine\_profiles***

Copiez le fichier téléchargé "Witbox-cura.ini" dans le dossier "machine\_profiles".

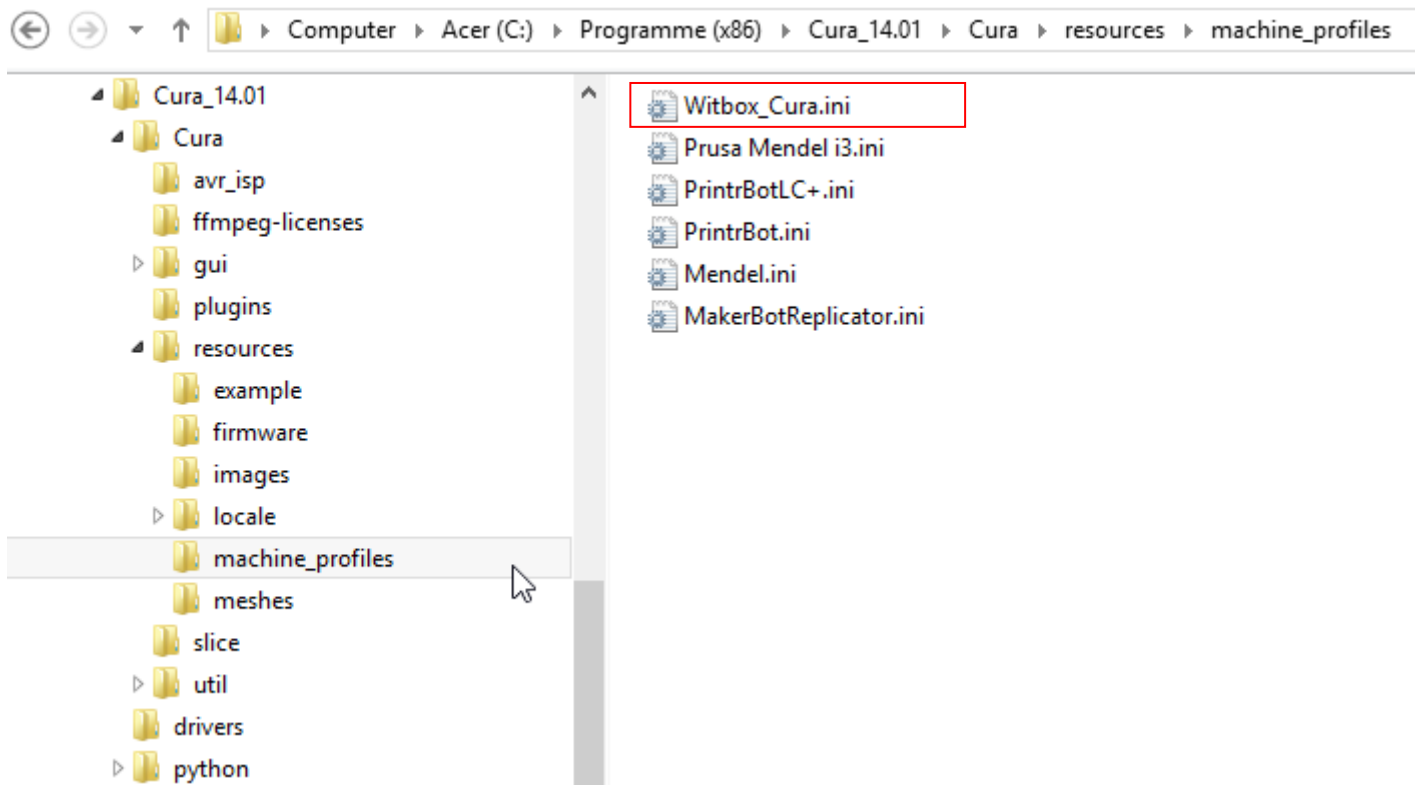


Fermez l'explorateur de fichiers et commencer Cura comme un programme.

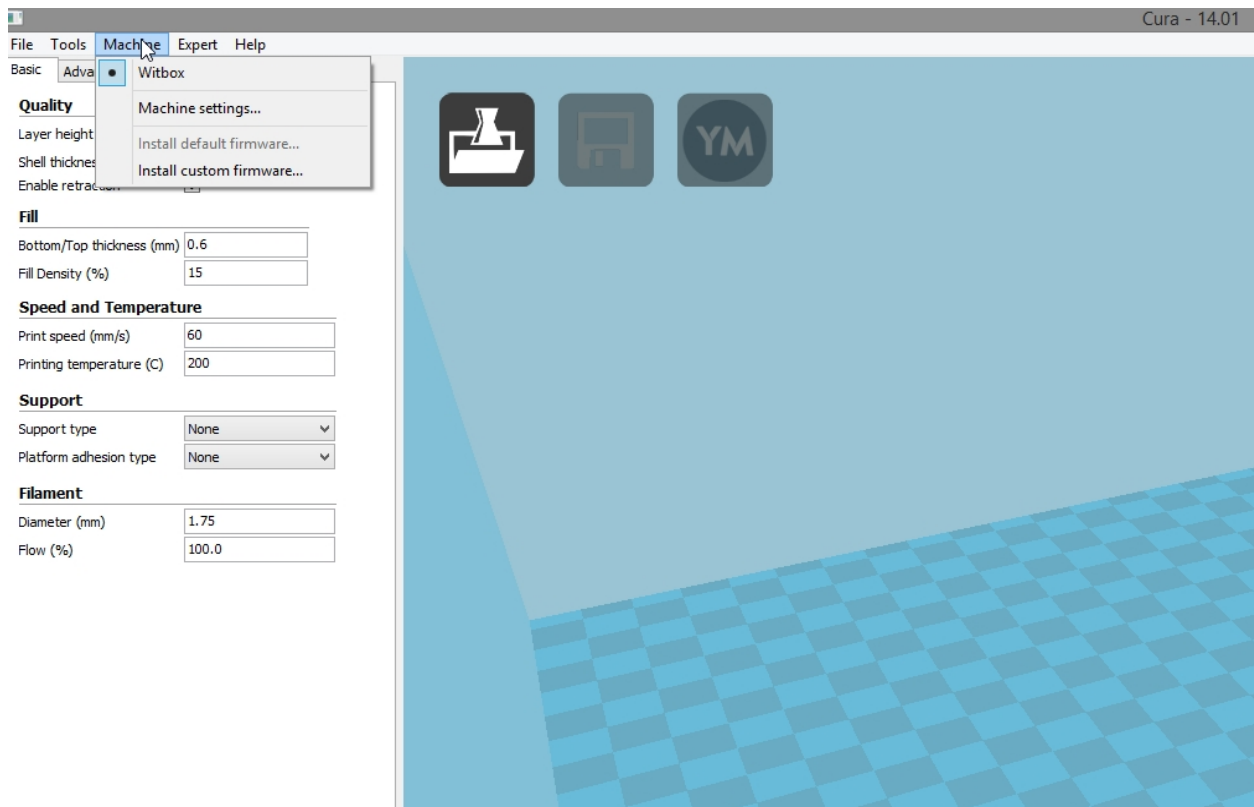

Cura est maintenant configuré pour votre Witbox et peut être utilisé.


Il peut arriver que, bien que le **"First time run wizard"** démarre, procédez comme suit:

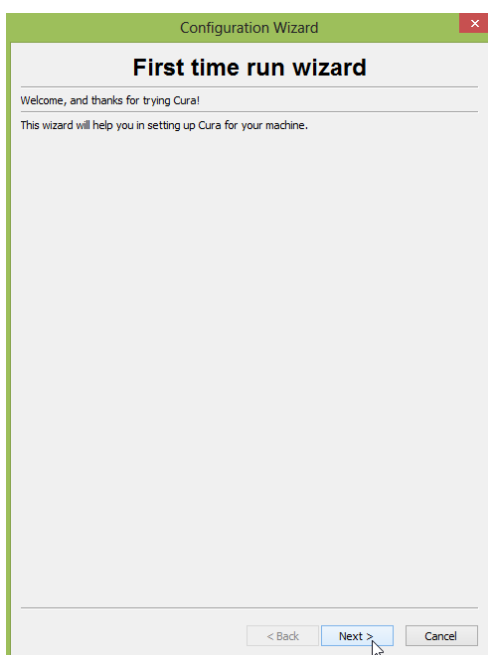

Sélectionner **Other (Ex:RepRap, Makerbot)**

Supprime la coche **Submit anonymous usage information** (sauf si vous voulez transmettre des données à Ultimaker)

Appuyez sur **Next**

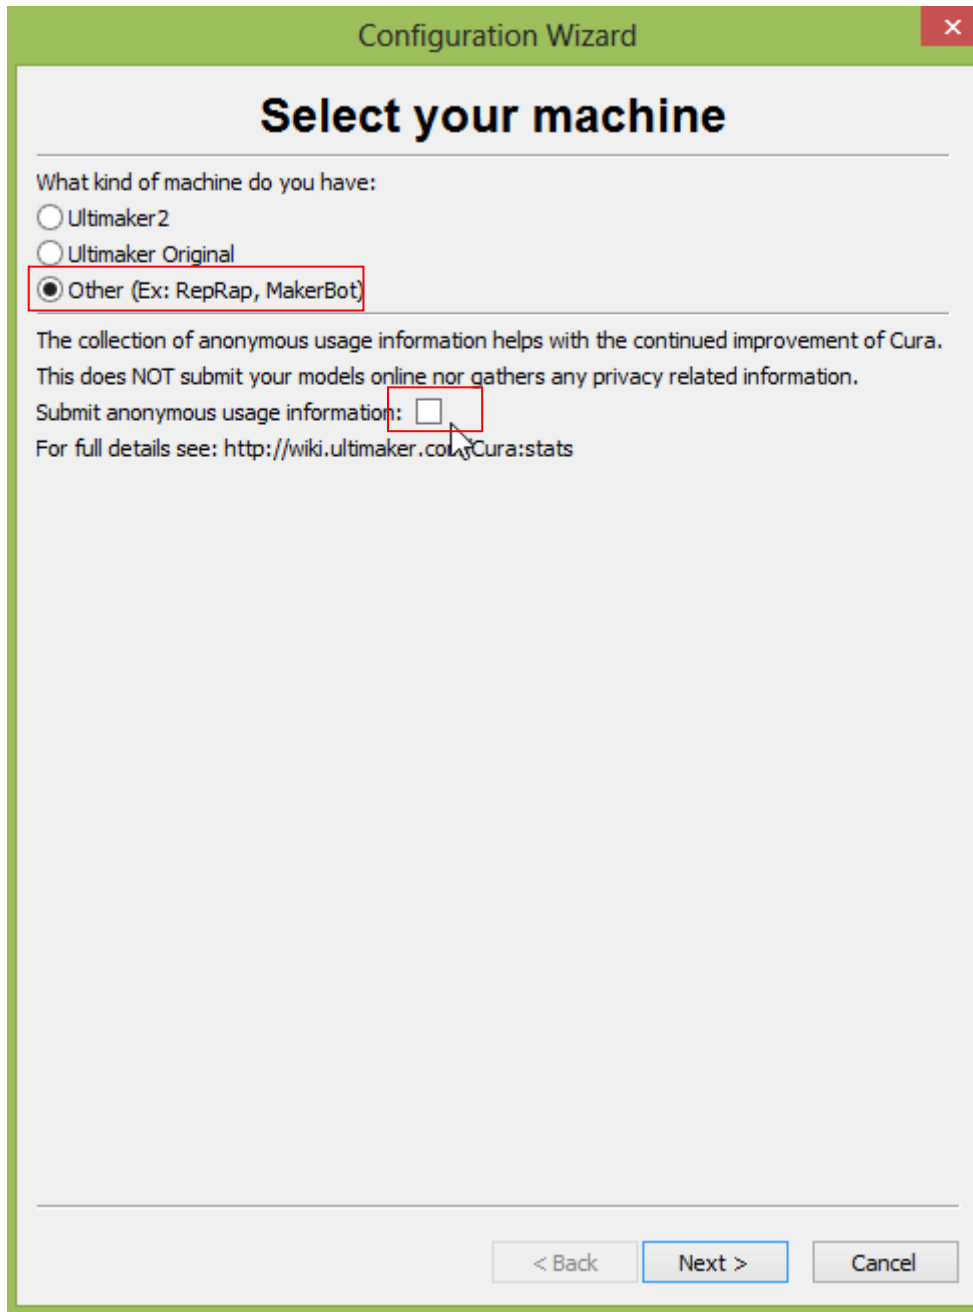


The screenshot shows a window titled "Configuration Wizard" with a close button in the top right corner. The main heading is "Select your machine". Below this, the question "What kind of machine do you have:" is followed by three radio button options: "Ultimaker2", "Ultimaker Original", and "Other (Ex: RepRap, MakerBot)". The "Other" option is selected and highlighted with a red box. Below the options, there is a paragraph of text explaining that the collection of anonymous usage information helps with the continued improvement of Cura, but it does not submit models online or gather privacy-related information. A checkbox labeled "Submit anonymous usage information:" is present and unchecked, also highlighted with a red box. A mouse cursor is pointing at the checkbox. Below this text is a URL: "For full details see: <http://wiki.ultimaker.com/Cura:stats>". At the bottom of the window, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted in blue), and "Cancel".

Maintenant, vous arrivez à cette fenêtre.

Choisissez **Witbox\_Cura**.

Appuyez sur **Next** pour continuer. Terminer dans la fenêtre suivante installation avec **Finish**

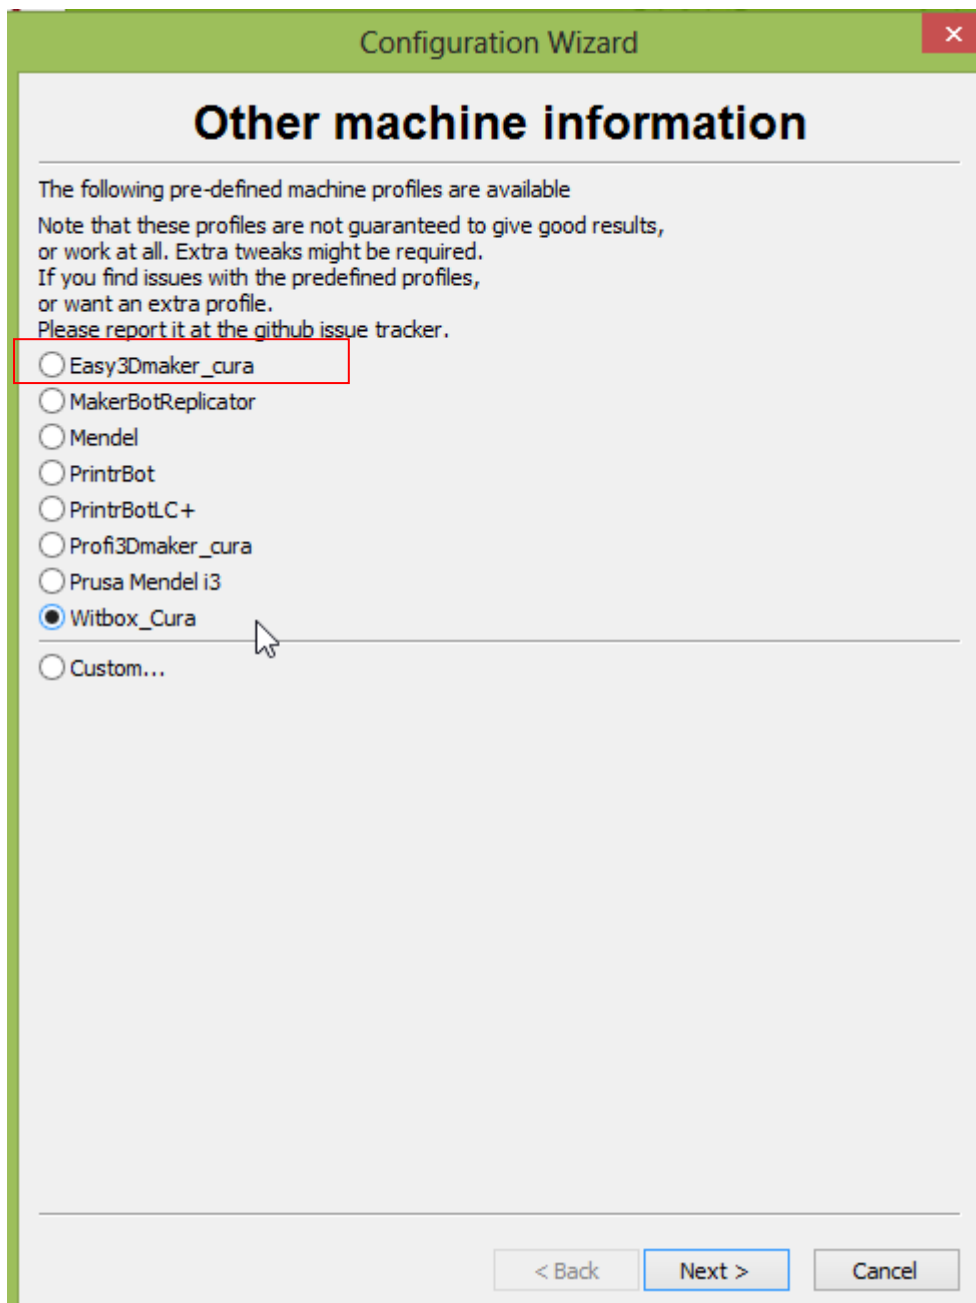

# 3D-PRINTERSTORE.CH

3d printer - filaments and more...

Pour plus d'informations, rendez-vous à la documentation en ligne et télécharger le manuel pour Cura ou aller de nouveau à notre site et télécharger le manuel allemand pour Cura.

